[型番] LES8006B/WA, LES8007B/WA, LES8008B/WA, LES8009B/WA

◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です。

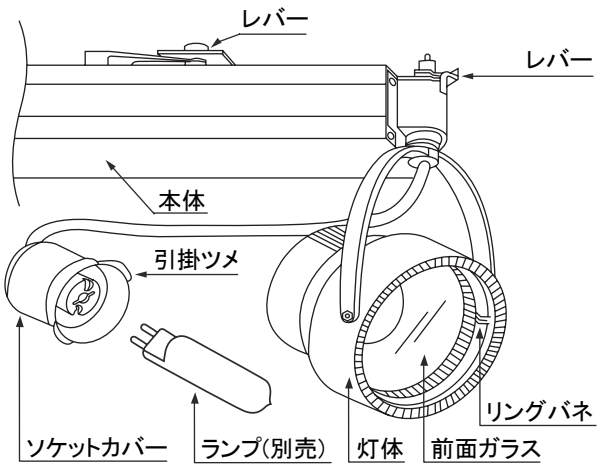

◆可動範囲

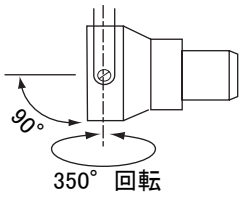

⚠ 指定範囲以外可動させないでください。破損・落下・感電の原因となります。

◆適合ランプ(別売)

型番	配光	適合ランプ	近接照射限度
LES8006B/WA	楕円	A48 (CDM-TC 35W)	0.5m
LES8007B/WA	狭角	HCI-T 35W	0.8m
LES8008B/WA	中角	セラルクスTC MT35CE	
LES8009B/WA	広角	口金 G8.5	0.5m

定格電圧	周波数	入力電流	消費電力
100V	50/60Hz	0.44A	43W

⚠ 適合ランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。

⚠ ランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

⚠ 3年以上お使いいただいた器具・配線は、安全のため1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

◆適合オプション

オプション	型番
カットオフフード	B-647B/W
ハニカムルーバ	B-648B
カラーフィルター	B-649A/R/U、B-650A

B-648を装着するには、B-647Wが必要です。

⚠ 取付方法は、オプションに付属の取扱説明書をご参照ください。

◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカー及び電源スイッチを遮断してください。

⚠ 感電の原因になります。

2. 器具重量に耐える様、ダクトレールの取付状態を確認してください。
アース付配線ダクトレールをご使用ください。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

3. 本体をアース付配線ダクトに取付けてください。

取付方法

①ダクトの突起の逆側にくるように本体のレバー2本を左に回してから、ダクトに押し込みます。
②レバー2本を右に回します。

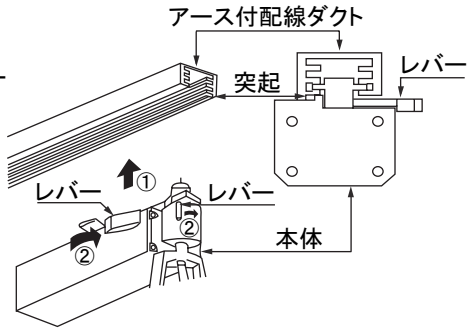

取りはずし方法

③レバー2本を左に回して本体をはずしてください。

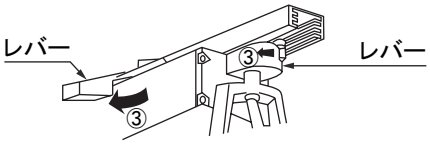

⚠ 取付が不十分な場合、器具落下の原因となります。

4. 灯体後ろのソケットカバーをOPEN側へ回して取りはずし、ランプ(別売)をソケットに確実に取付けてください。
●ランプ口金部の2本のピンをソケットの穴に位置合せし、まっすぐに最後まで押し込んでください。

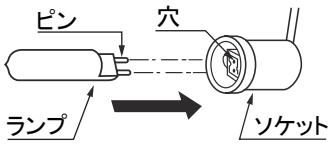

⚠ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や、消灯直後(消灯後20分まで)にランプを素手でさわりますとやけどの原因となります。

5. ソケットカバーの引掛けツメを灯体のミゾに合わせ、CLOSE側へ回して取付けてください。

6. 灯体を調整し、照射位置を合わせてください。

⚠ 点灯中は灯体が高温になりますので十分にご注意ください。やけどの原因となります。

7. LES8006B/WA (楕円配光) の場合、灯体前面ガラスのリング部をつまんで反射板セットを回転させ配光の方向を調整してください。

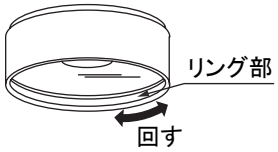

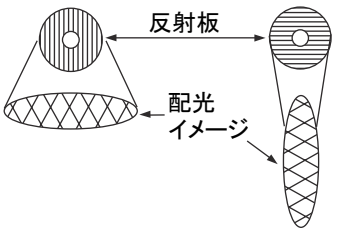

◆ランプ交換

⚠ ランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

ソケットカバーをOPEN方向へ回し灯体より取りはずし、ランプを引き抜いてください。取付方法 4. 5. を参照してください。

■ 清掃方法について ⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

- 中性洗剤をうすめ布に付け、よく絞ってから器具を拭き取り、その後乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

- 電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。